



# 913-450

Lv7 2017-r1

Modelo-model:



## Evo Rack Pro P28-140

Lote-Lot-Lot-Lot:

**01-17**

Peso-Weight-Poids-Gewicht:

**39,50 kg**

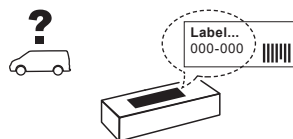

CEE - EEC type approval:

**E9** 26 R- 03 3024



**CITY CRASH** (✓)  
According to ISO/ P. AS 11154:2006

CRUZBER SA  
ES-A14018311  
P.I. Las Salinas II  
14960 - Rute - Spain  
[www.cruzber.com](http://www.cruzber.com)


|              |                                                           |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>(E)</b>   | <b>Instrucción de montaje</b><br>¡Leer primero!           | Portaequipajes     |
| <b>(GB)</b>  | <b>Assembly instructions</b><br>Read first!               | Roof racks         |
| <b>(F)</b>   | <b>Instruction de montage</b><br>Lire en premier!         | Galleries          |
| <b>(D)</b>   | <b>Montageanleitung</b><br>Zuerst lesen!                  | Dachgepäckträger   |
| <b>(PT)</b>  | <b>Instruções de montagem</b><br>Ler primeiro!            | Porta bagagens     |
| <b>(PL)</b>  | <b>Instrukcja montażu</b><br>Najpierw przeczytaj!         | Bagażnik dachowy   |
| <b>(CZ)</b>  | <b>Montážní návod</b><br>Čtěte pozorně!                   | Strešní nosiče     |
| <b>(HU)</b>  | <b>Szerelési Utasítás</b><br>Először olvassd el!          | Csomagtartó        |
| <b>(RO)</b>  | <b>Instructiuni de montaj</b><br>Intai cititi!            | Krovni nosač       |
| <b>(HR)</b>  | <b>Detaljne upute</b><br>Prvo pročitati!                  | Portbagaj          |
| <b>(GR)</b>  | <b>Διαβάστε προσεκτικά τις</b><br>Οδηγίες Συναρμολόγησης! | Μπάρες Οροφής      |
| <b>(TR)</b>  | <b>Öncelikle montaj:</b><br>Talimatlarını okuyunuz!       | Taşıyıcı sistem    |
| <b>(RU)</b>  | <b>Инструкции по монтажу</b><br>Сначала прочитайте!       | Багажники на крышу |
| <b>(I)</b>   | <b>Istruzioni di montaggio</b><br>Leggere per primo!      | Portabagagli       |
| <b>(NL)</b>  | <b>Montagehandleiding</b><br>Eerst lezen!                 | Imperiaal          |
| <b>(SLO)</b> | <b>Navodila za sestavljanje</b><br>Preberite!             | Strešne košare     |



No compatible con portón trasero  
Pas compatible avec hayon  
Not suitable for vans with tailgate  
Nicht verwendbar bei Fahrzeugen mit Heckklappe.



1.



(E) Contenido embalaje: ¡Verificar!

x 1

x 1

(GB) Package content: Check!



(F) Contenu d'emballage: Vérifier!

(D) Packungsinhalt: Überprüfen!

x 1

x 1

(PT) Contéudo embalagem: Verificar!



(PL) Zawartość opakowania: sprawdź!

(821-154) 140 cm

(716-322) 140 cm


(CZ) Obsah balení: Zkontrolujte!

(HU) Csomag tartalma: Ellenőrizd!

x 1

x 1

(RO) Pachetul contine: Verificati!



(HR) Sadržaj paketa: Provjeri!

(739-800D)

(739-706T)

(GR) Ελέγξτε το περιεχόμενο: του πακέτου!

x 8

x 5

(TR) Paket içeriğini: Kontrol ediniz!



(RU) Содержание упаковки: Проверьте!

1x (805-151)

(I) Contenuto della confezione: Controllare!


1x (805-153)

(NL) Pakket inhoud: Controleer!


2x (855-217)

(SLO) Vsebina paketa: Preverite!



1x (855-150)





## 2.

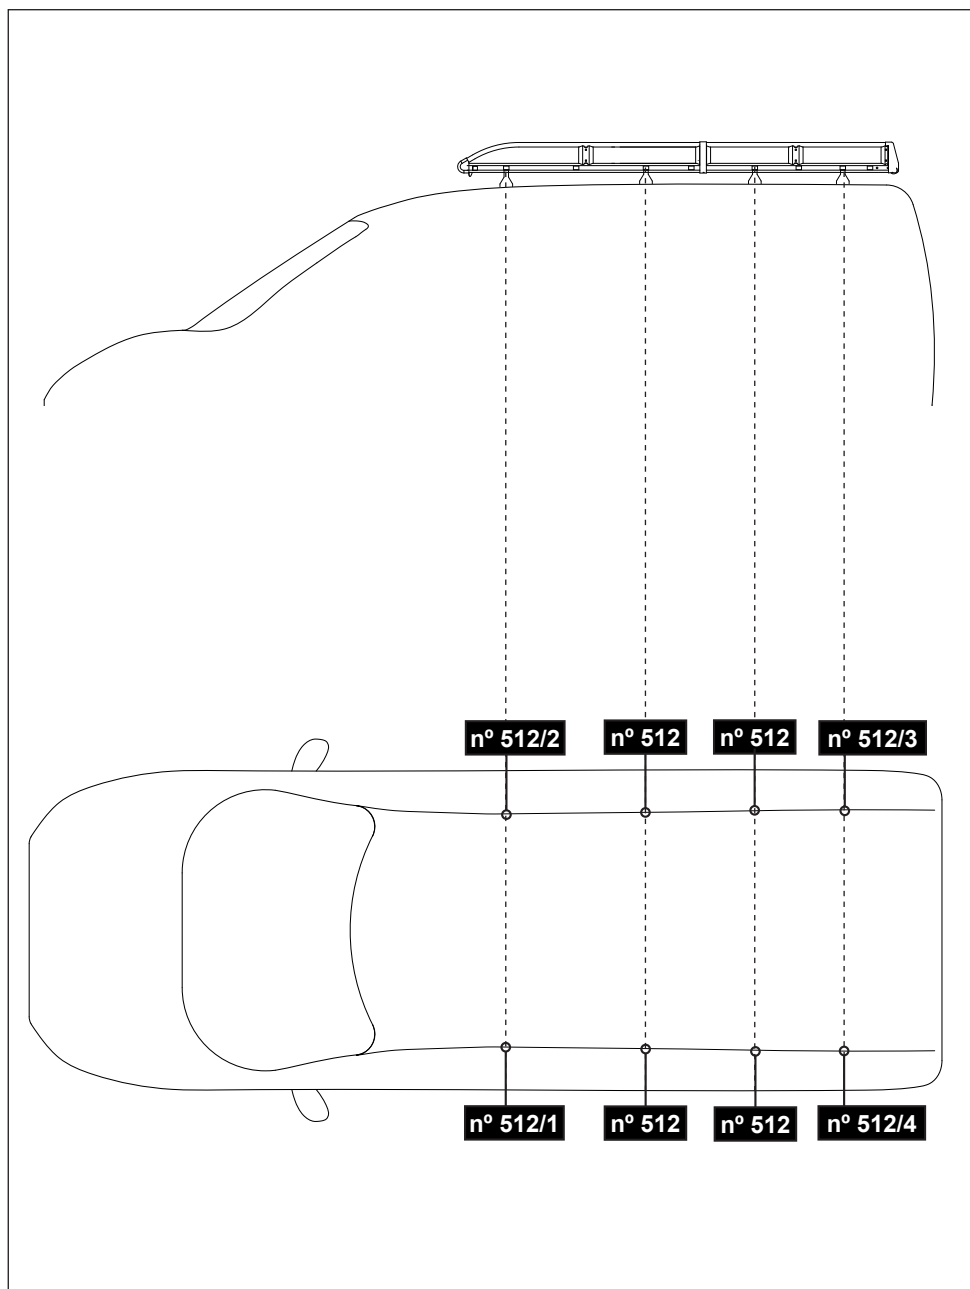



3. 

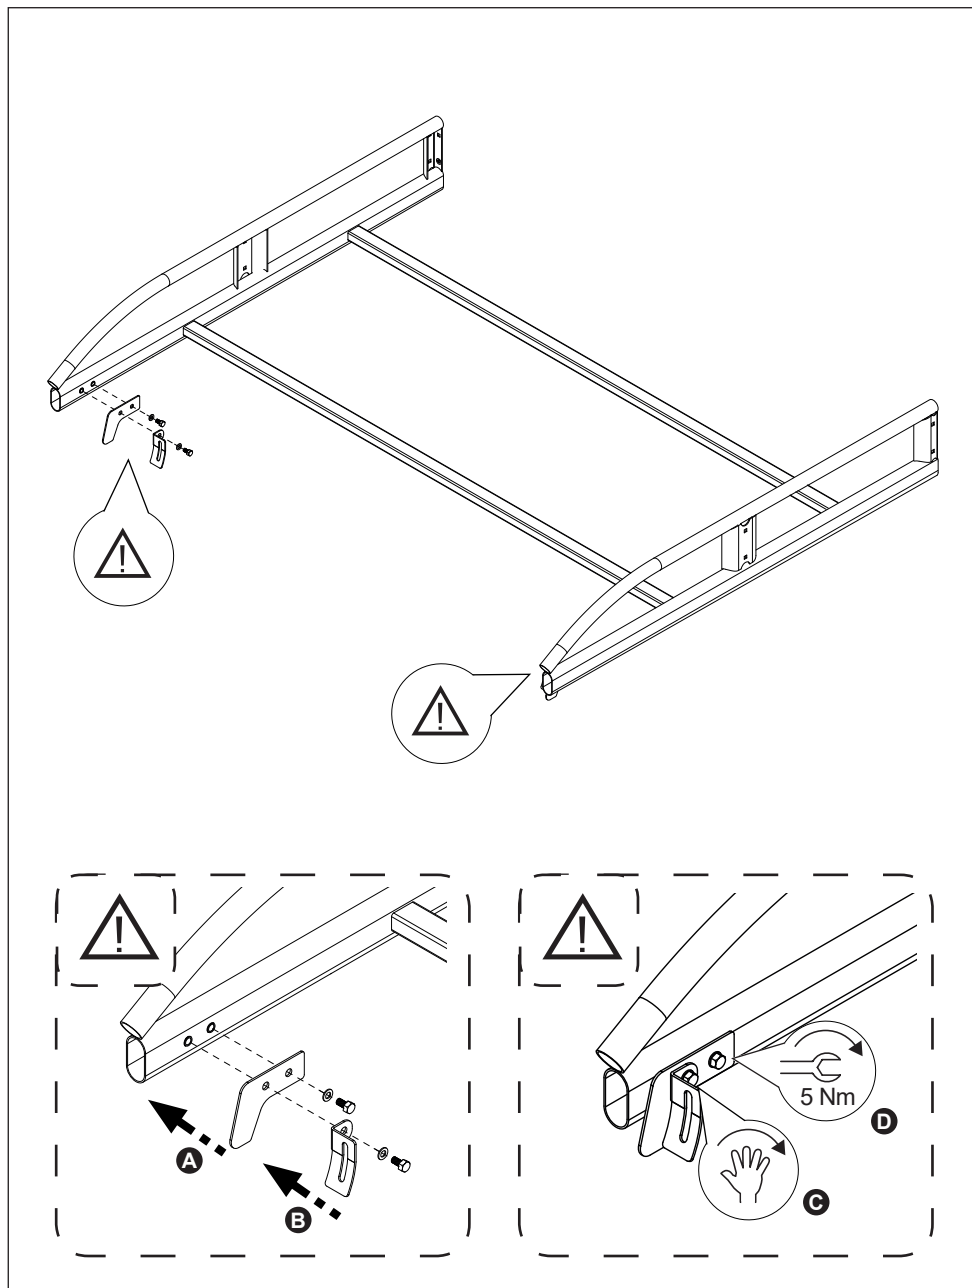








4. 

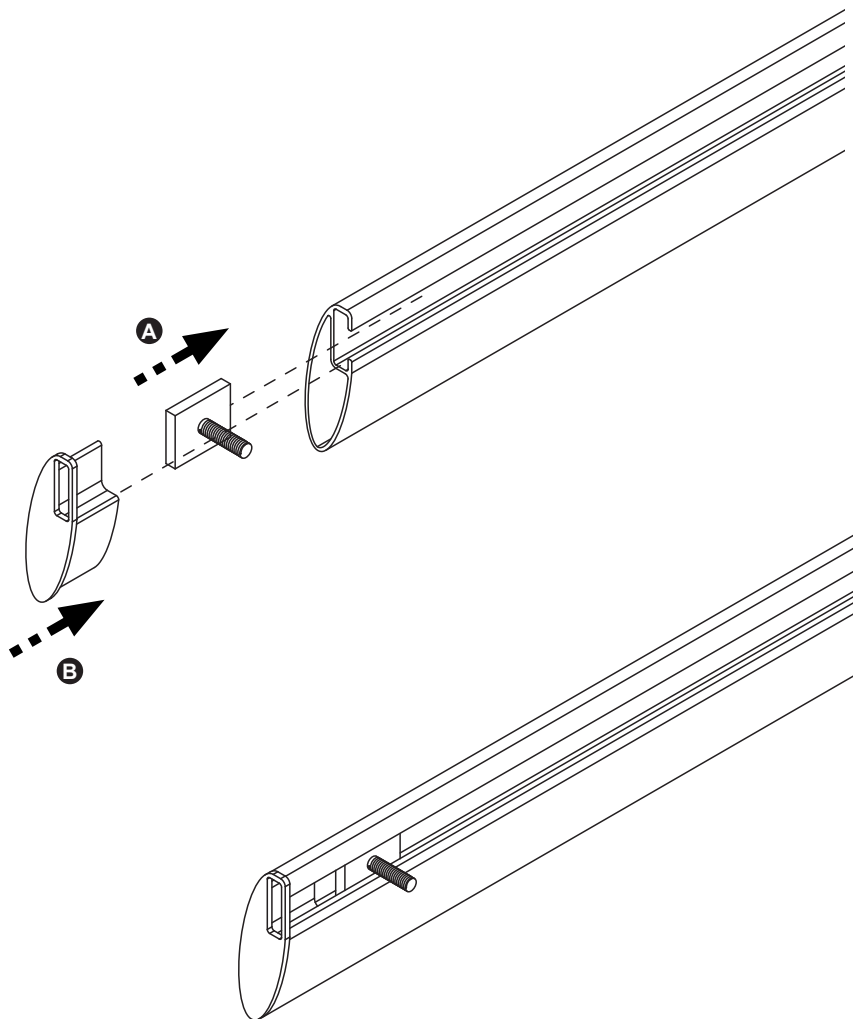




5. 

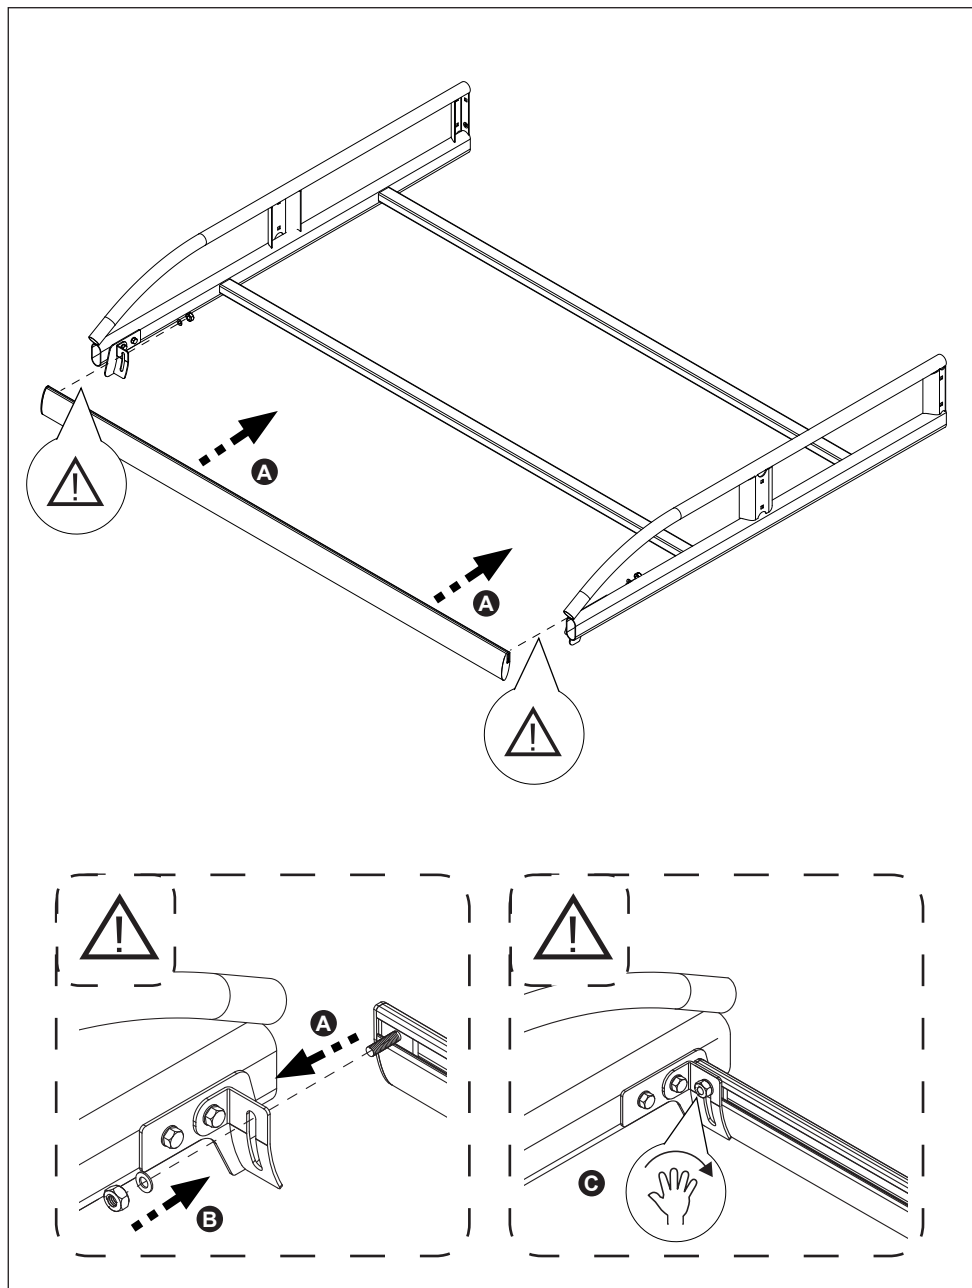

6. 

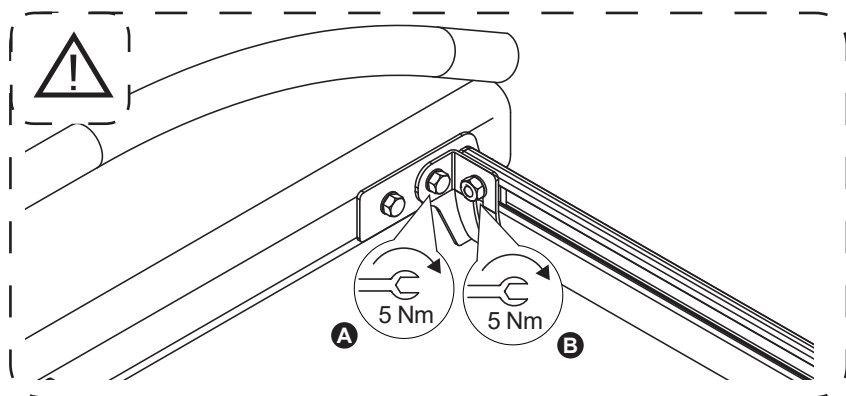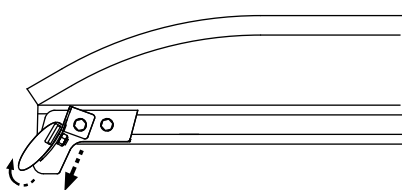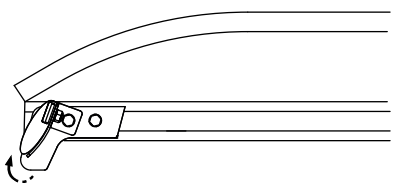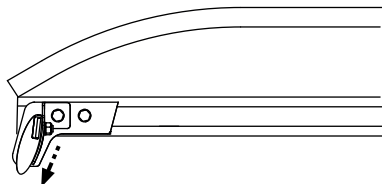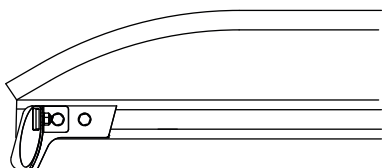
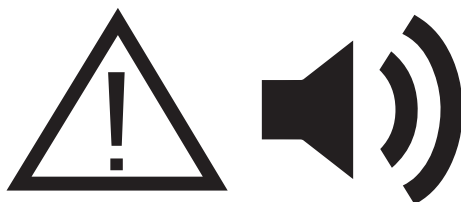



# 7.

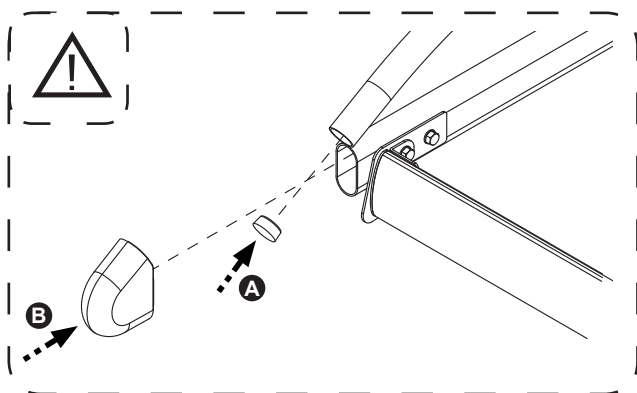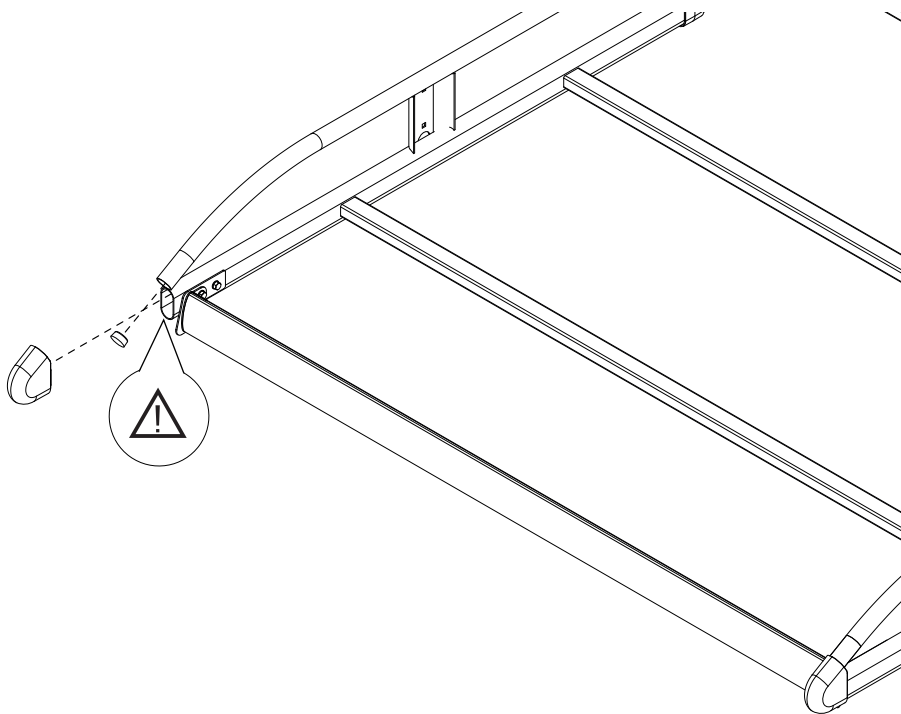







8. 

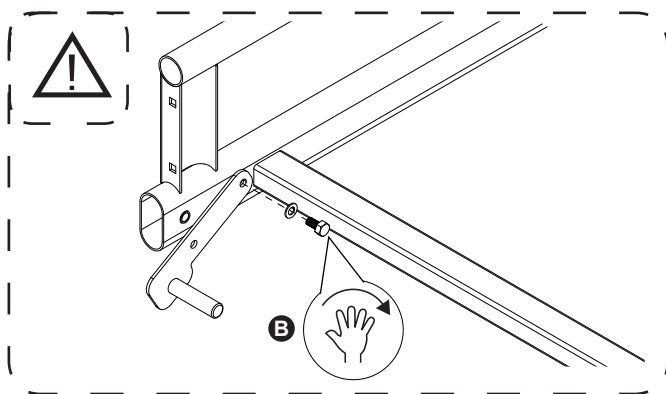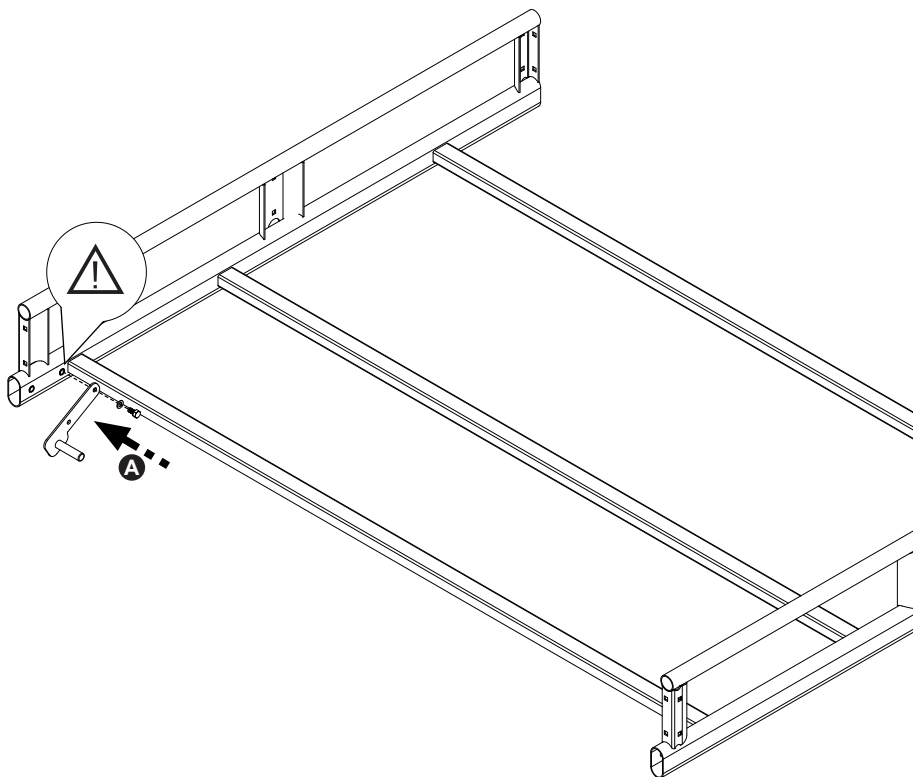



# 9.

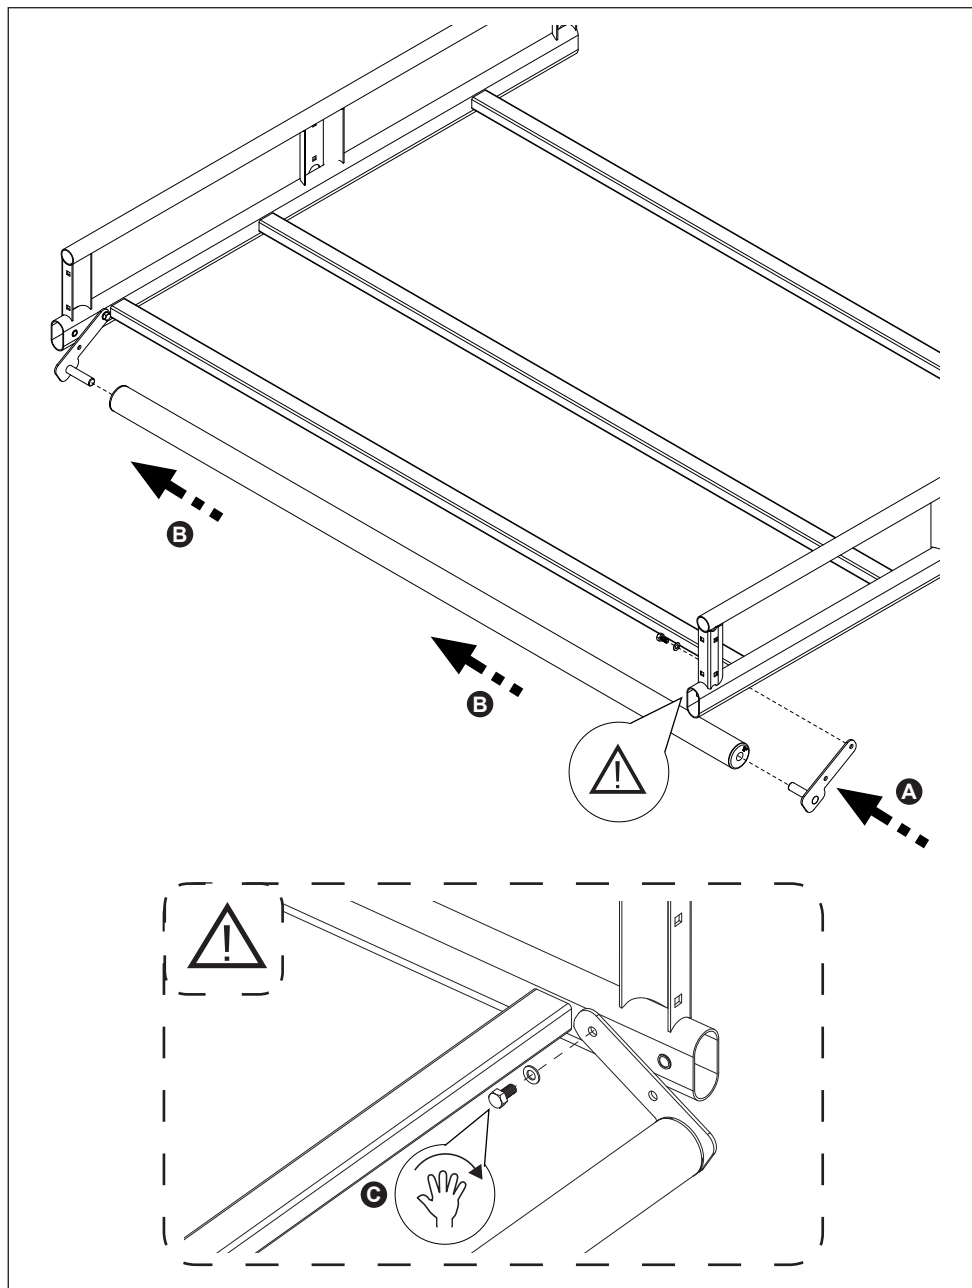




**10.**

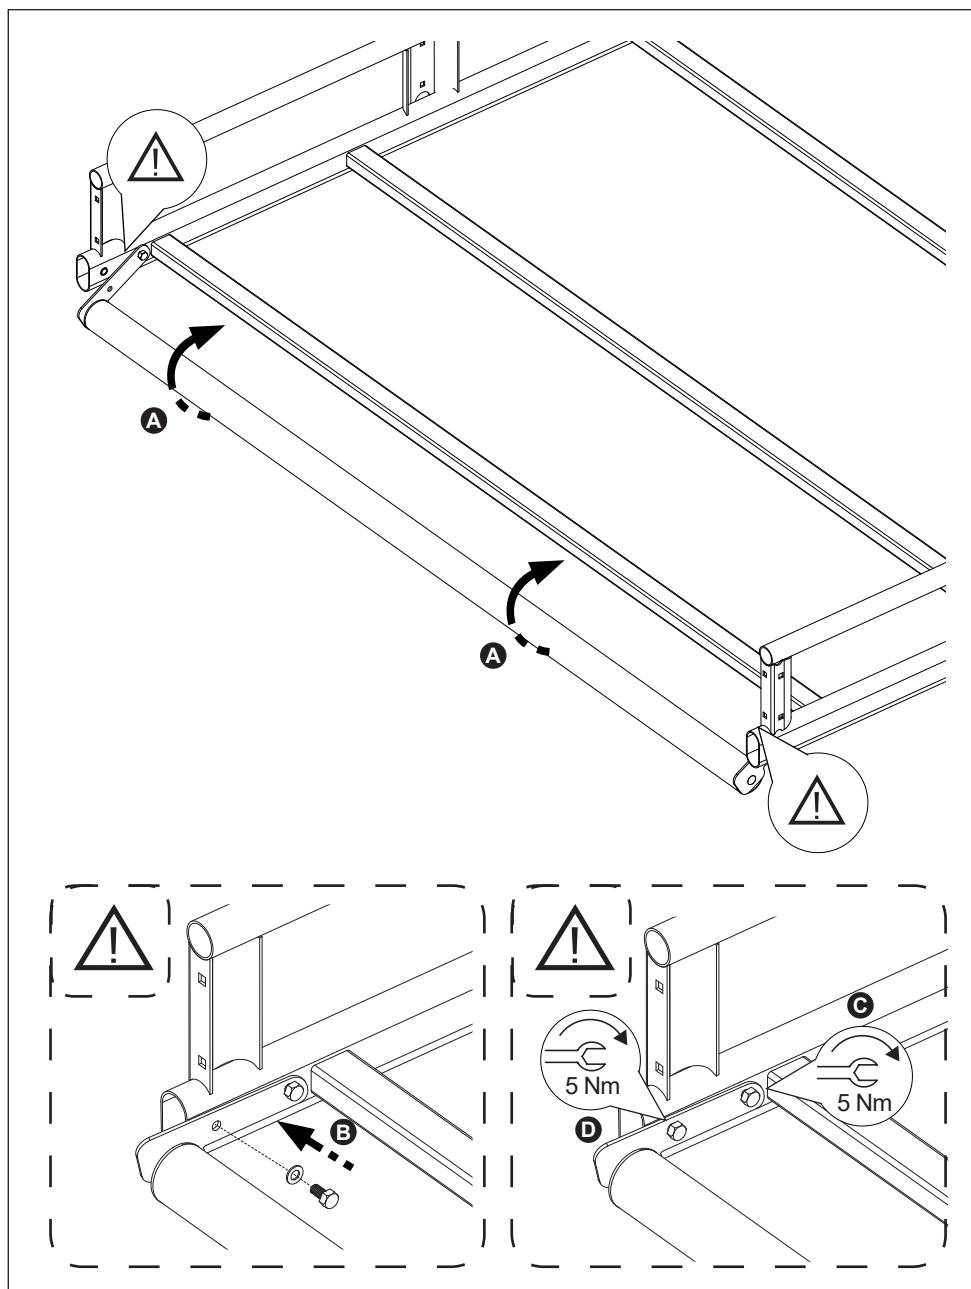






11.

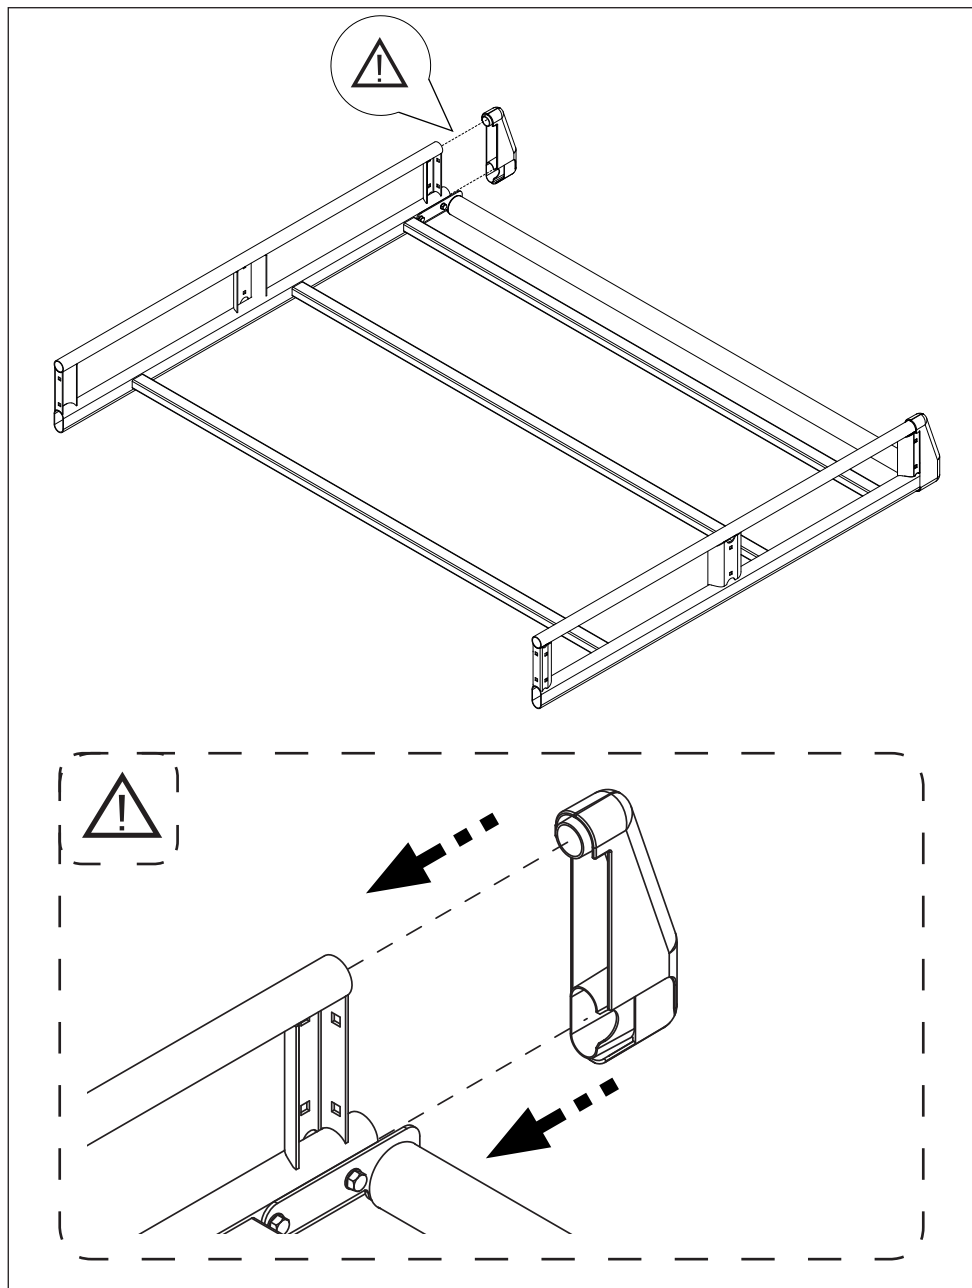



12.

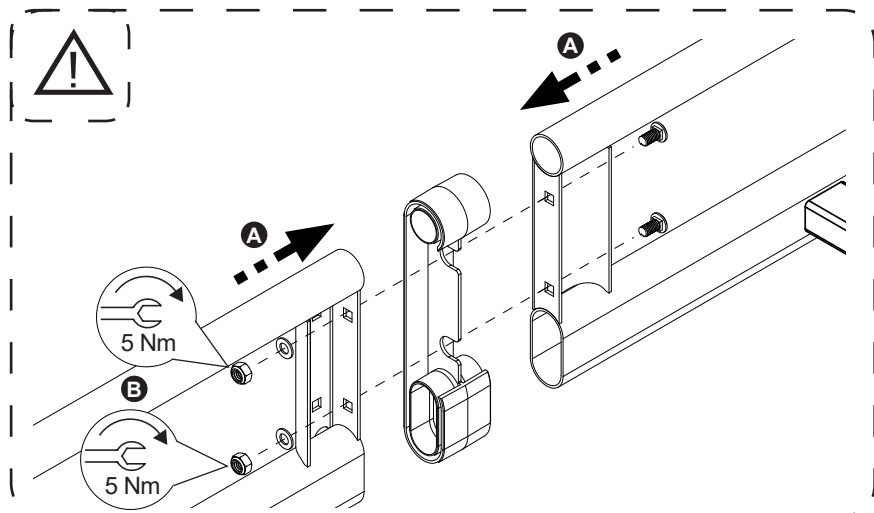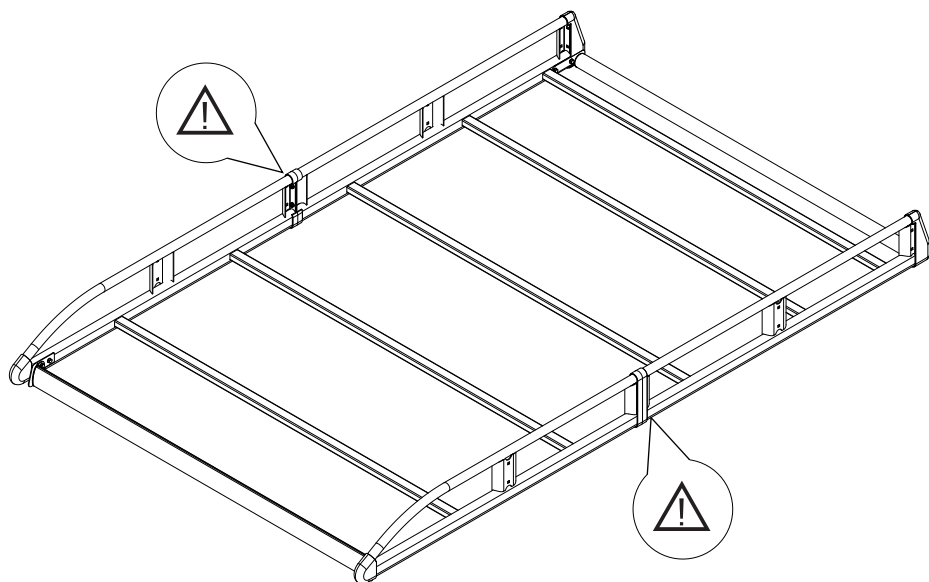

13.

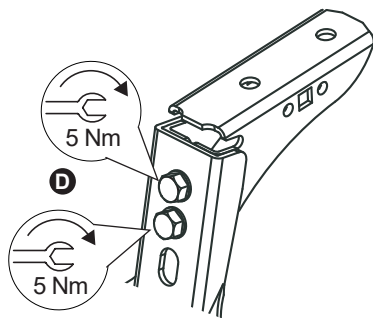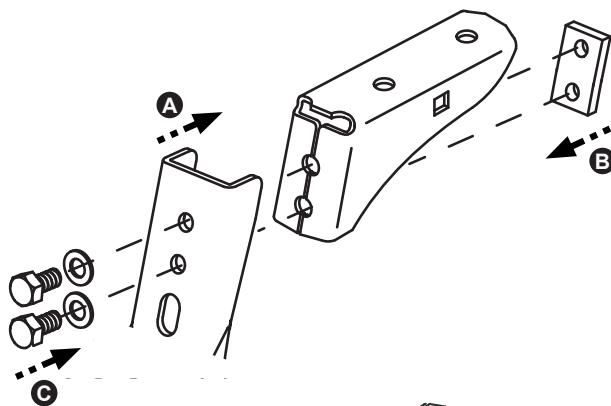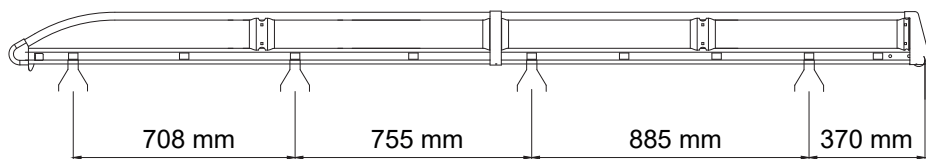

14.

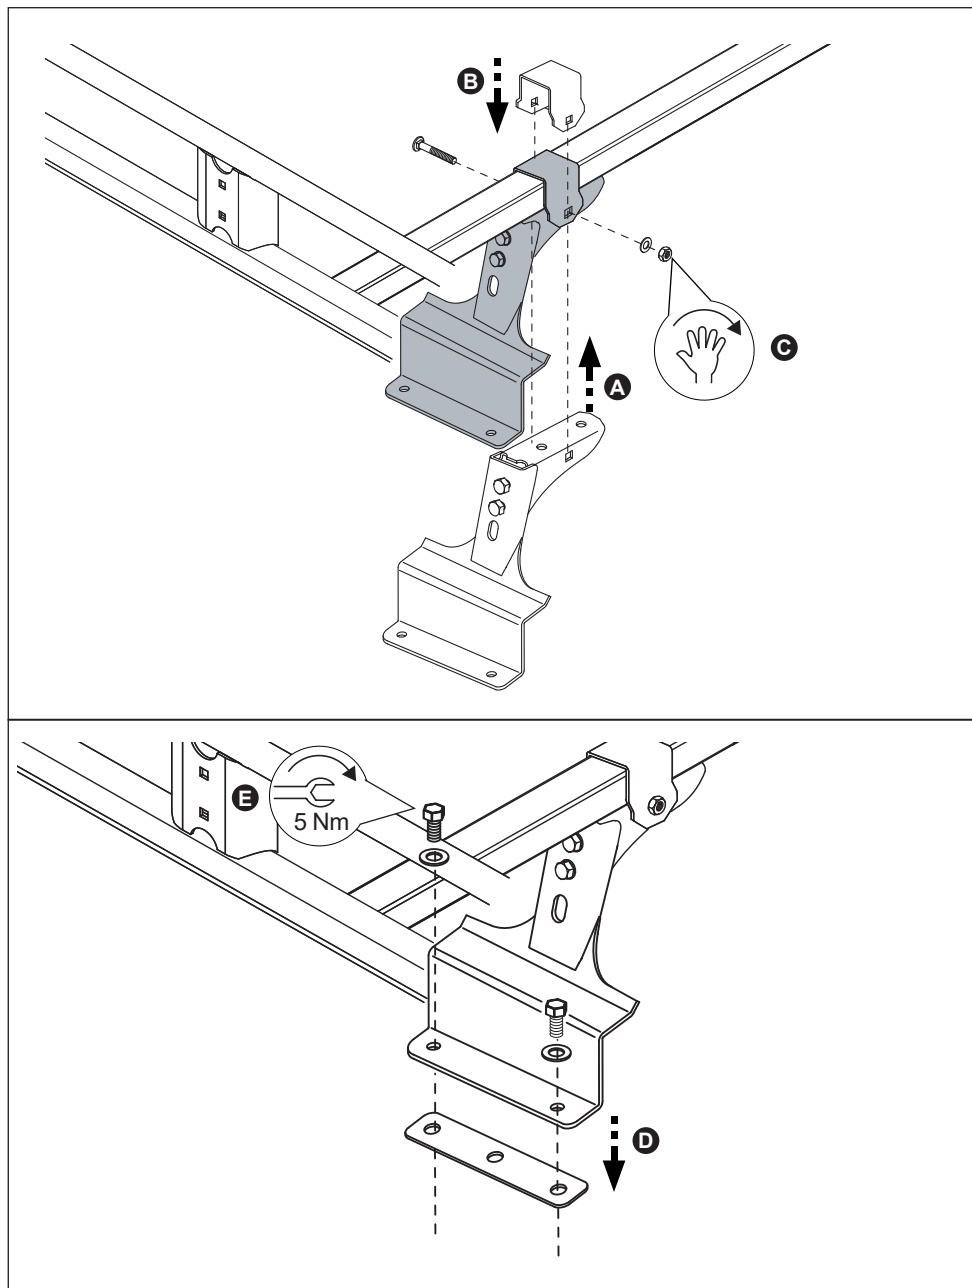

15.

